

## DE Gebrauchsanleitung - TV-Kippsicherung // Art.Nr.: 73010

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Montage und Anwendung sorgfältig durch. Die Sicherheitsfunktion des Artikels könnte sonst beeinträchtigt werden. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

### Sicherheitshinweise:


- Sicherheitsartikel ersetzen nicht die Aufsichtspflicht durch Erwachsene. • Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand und die fachgerechte Montage der Sicherung. • Bei Anzeichen von Mängeln bitte nicht verwenden. • Unterschätzen Sie nicht die Fähigkeiten und Entwicklungssprünge Ihres Kindes. • Dieser Artikel enthält verschluckbare Kleinteile und muss deshalb außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden.

### Montagehinweise:

- Vor der Montage ist die Wandbeschaffenheit unbedingt zu prüfen. Vergewissern Sie sich, dass sich keine elektrischen oder andere Leitungen in der Wand an der vorgesehenen Montagestelle befinden. Die mitgelieferten Dübel sind nur für Beton- und Vollziegelwände geeignet. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung sowie Sicherheitshinweise Ihres Endgerätes wie z.B. den Abstand zur Wand.

Wählen Sie für die bereits bestehenden Gewindebohrungen an Ihrem Endgerät die passenden Schrauben zwischen **d** oder **e** aus. (3) Bewahren Sie die nicht verwendeten Schrauben außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Bitte beachten: Verwenden Sie die zwei oberen Gewindebohrungen für eine höhere Standfestigkeit. Schrauben nur handfest anziehen, da das Gerät sonst beschädigt werden kann! (4)


### DE Montagemöglichkeiten    GB assembly options FR possibilités de montage

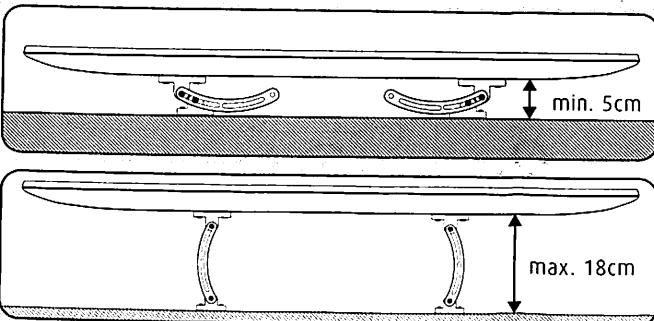

**DE** Verlängerung (ein zweites Set ist notwendig!)

**GB** Extension (a second set is necessary!)

**FR** Augmentation de la longueur (un second kit est requis!)

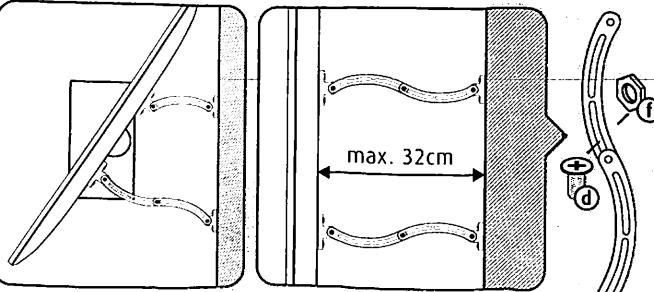

## GB Instructions for use - Anti-Tip Kit // Art. no.: 73010

Please read the instructions carefully before installing or applying this device. Otherwise, safety functions could be impaired. Please keep these instructions in a safe place for future reference.

### Safety instructions:

- Safety products are no substitute for adult supervision. • Routinely check the condition and the proper installation of the safety lock. • Do not use this article if you can detect any defect in it. • Do not underestimate your child's abilities and leaps in development. • This product contains small parts and therefore must be kept out of reach of children.

### Installation notice:

The supplied wall plugs are only suitable for concrete and solid brick walls. Check the condition of the wall prior to assembly and only use suitable wall plugs! Make sure that no electrical or other cables are located inside the wall at the intended mounting point. Please observe the instruction manual and safety instructions of your device, e.g. the minimum distance to the wall.

Select the appropriate screws between **d** or **e** for the existing threaded screw holes on your device. (3) Store the unused screws out of the reach of children! Please note: Use the two upper holes for higher stability. Only tighten screws hand-tight as the device may be damaged otherwise! (4)

## FR Notice d'utilisation - système anti-basculement pour TV // Art. Núm.: 73010


Avant le montage et l'usage, lisez attentivement le mode d'emploi. Sinon, les fonctions de sécurité de l'article peuvent être restreintes. Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir le relire ultérieurement.

### Consignes de sécurité:

- Les articles de sécurité ne remplacent pas l'obligation de surveillance des adultes. • Contrôler régulièrement l'état et la bonne installation du dispositif de sécurité. • Veuillez ne pas utiliser l'article s'il présente un défaut. • Ne sous-estimez pas les capacités et les étapes de développement de votre enfant. • Cet article contient des petites pièces que l'on peut avaler et doit donc être rangé hors de portée des enfants.

### Instructions de montage:

Les chevilles fournies avec le matériel doivent être exclusivement utilisées sur des murs en béton ou en briques. Avant de procéder au montage, veuillez impérativement vérifier le matériau constituant le mur et utilisez uniquement des chevilles appropriées! Assurez-vous que l'emplacement souhaité ne contient pas de câbles électriques ou autres câbles. Veuillez respecter les instructions d'utilisation ainsi que les consignes de sécurité concernant votre terminal, comme, par exemple, la distance minimale au mur. En fonction des trous filetés présents sur votre terminal, utilisez soit des vis **d** soit des vis **e**. (3) Conservez les vis non utilisées hors de portée des enfants! Remarque: pour une meilleure stabilité, veuillez utiliser les trous filetés supérieurs. Serrez les vis à la main seulement. Le cas contraire, vous pourriez endommager votre appareil! (4)

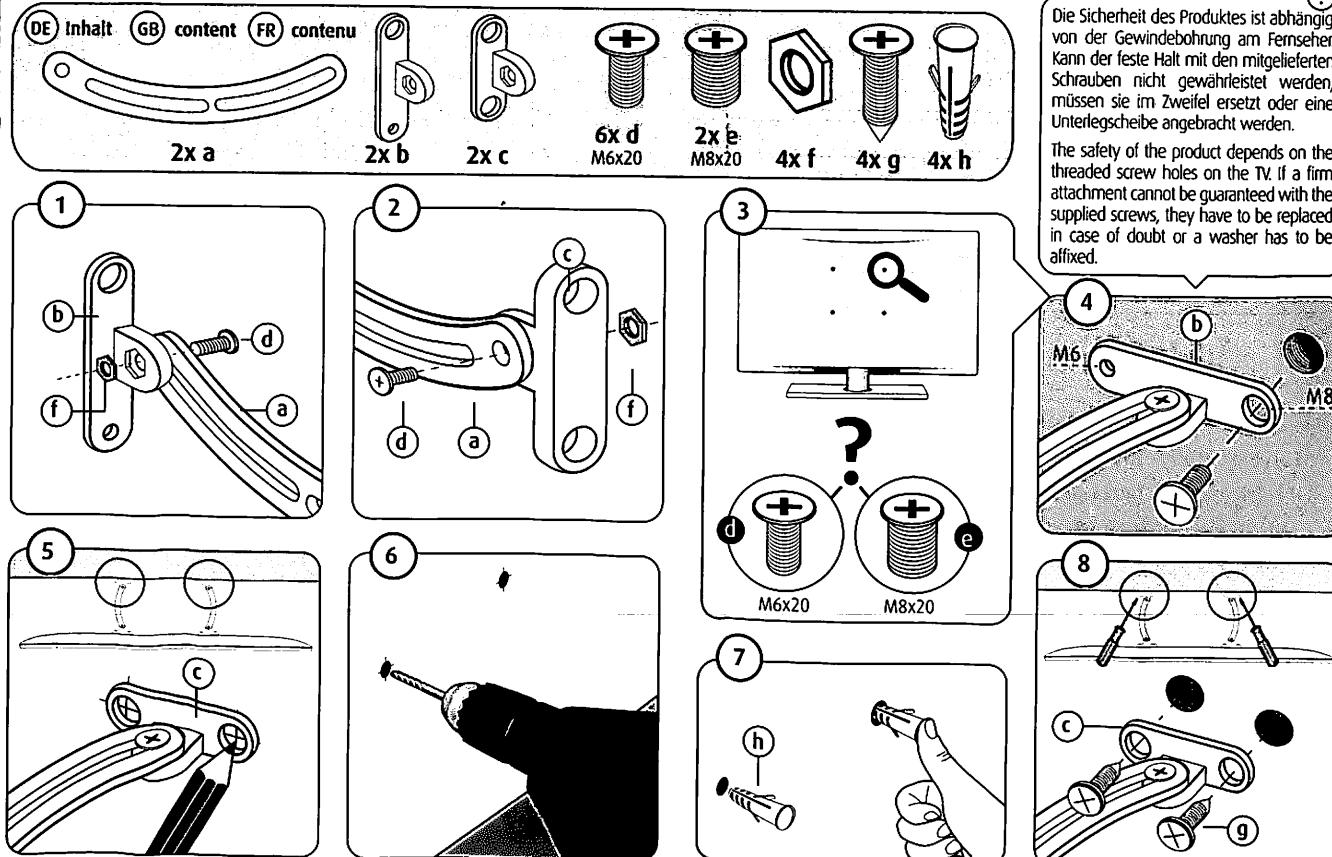

**(NL) Gebruiksaanwijzing - TV-kantelbeveiliging // Art. Nr.: 73010**

Leest u alsbijlikt deze gebruiksaanwijzing voor de montage en het gebruiken zorgvuldig door. De veiligheidsfunctie van het artikel zou anders kunnen worden aangepast. Bewaar de handleiding om later na te staan.

**Avisi di sicurezza:**

- I dispositivi di sicurezza non escludono i genitori dal loro obbligo di vigilare sulla sicurezza dei loro bambini. • Controlli regolarmente lo stato e la corretta installazione del dispositivo di sicurezza. • Non usate il prodotto se presenta difetti. • Non sottovalutate le capacità e gli scatti di crescita del suo bambino. • Questo articolo contiene pezzi di piccole dimensioni che possono essere ingeriti e deve quindi essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.

**Istruzioni per l'installazione:**



I tasselli in dotazione sono adatti solo per pareti in cemento e in mattoni solide. Prima dell'installazione controllare necessariamente la trama del muro e utilizzare solo tasselli adatti. Assicurarsi che nessuna linea, elettrica o di diverso tipo, si trovi nella parete prescelta. Si prega di fare riferimento a manuale per l'utente o alle istruzioni di sicurezza dell'apparecchio, ad es. in riferimento alla distanza minima dalla parete. Scegliere le viti adatte ai fori filettati già esistenti tra **d** e **e**. (3) Conservate le viti che non vengono utilizzate al di fuori della portata dei bambini! Si prega di notare: utilizzare i due fori filettati per una maggiore stabilità. Stringere le viti manualmente per non danneggiare l'apparecchio. (4)

**Observaciones sobre el montaje:**  
**(ES) Manual de uso - Mecanismo antivuelco para televisor // Nº d'art.: 73010**  
 Para garantizar la seguridad y el uso correcto de este artículo, lea atentamente estas instrucciones de uso antes de instalar y utilizar el artículo y consérvelas para futuras consultas.


- Advertencias de seguridad:**
- Los artículos protectores no reemplazan el deber de vigilancia de los adultos.
  - Compruebe periódicamente que el seguro se encuentra en buen estado y perfectamente instalado. • No utilice el artículo si detecta algún daño en él. No minimice las habilidades ni los avances motrices de su hijo. • Este artículo contiene piezas pequeñas que podrían ser ingiridas, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

**Observaciones sobre el montaje:**  
 Los tacos suministrados sólo son aptos para hormigón y paredes de ladrillo. Antes del montaje, es imprescindible comprobar las características de la pared para utilizar únicamente tacos aptos! Asegúrese de que no hay conductos eléctricos ni de otro tipo por dentro de la pared en el punto de montaje previsto. Tenga en cuenta las instrucciones de uso así como las indicaciones de seguridad de su dispositivo, tales como la distancia mínima a la pared. Entre **d** y **e**, escoga los tornillos adecuados para los orificios roscados que ya tiene su dispositivo. (3) Consserve los tornillos que no utilice fuera del alcance de los niños! Téngase en cuenta: Utilice los dos orificios roscados superiores para una alta resistencia. Apriete los tornillos solamente a mano, ya que de lo contrario el aparato podría resultar dañado! (4)

**(ES) Posibilidades de montaje // (NL) Montagemogelijkheden:**

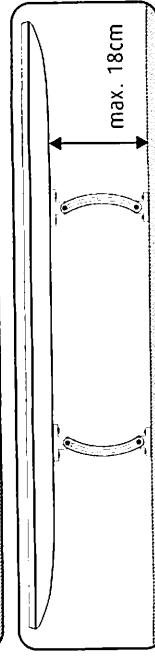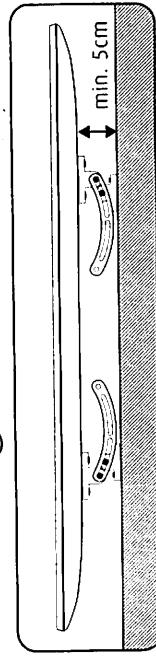

- (ES) Prolongación (requiere un segundo set!)**  
**(NL) Verlenging (een tweede set is nodig!)**

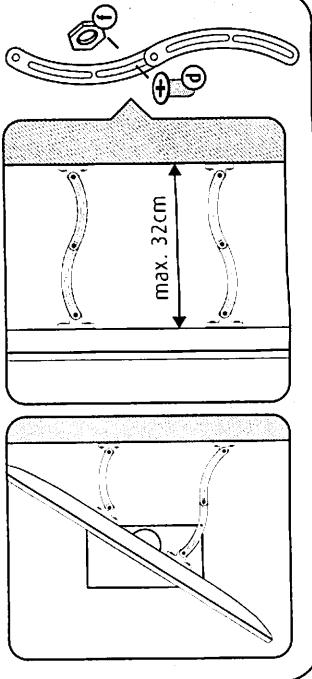

**Montage-instructies:**

De meegeleverde pluggen zijn geschikt voor beton- en baksteen muur. Controleer voor de montage of de wandhoogte van uw wand en gebruik een geschikte plug. Controleer of er geen elektrische of andere leidingen aanwezig zijn in de wand waar u het product wilt monteren. Neem altijd uitleg van gebruiksaanwijzing alsook de veiligheidsinstructies van uw einddappaaraat, zoals bijv. de minimum afstand tot de wand in acht. Kies voor de reeds bestaande schoefgaten aan uw einddappaaraat de passende schroeven tussen **d** en **e** uit. (3) Bewaar de niet gebruikte schoefgaten buiten het bereik van kinderen! Let op: Gebruik de bovenste twee schoefgaten voor een grotere stabiliteit. Schroeven alleen met de hand vastdraaien, omdat het apparaat anders beschadigd kan raken! (4)

**(1)** The safety of the product depends on the threaded screw holes on the TV. If a firm attachment cannot be guaranteed with the supplied screws, they have to be replaced in case of doubt, or a washer has to be affixed.

