




## Klämskydd Lyon för dörrar av metall eller trä.

### Levererat material:

Bred (alternativt smal) gummiprofil, 1st  
Skenor av eloxerad alu -ej förborrade) ,2 st

### Verktyg och fästmaterial som behövs:

Skruv, c:a 20 st försänkta per skydd  
förslagsvis 20 mm för trä alt. metall  
bormaskin, tång, skruvdragare, skruvbits,  
penna

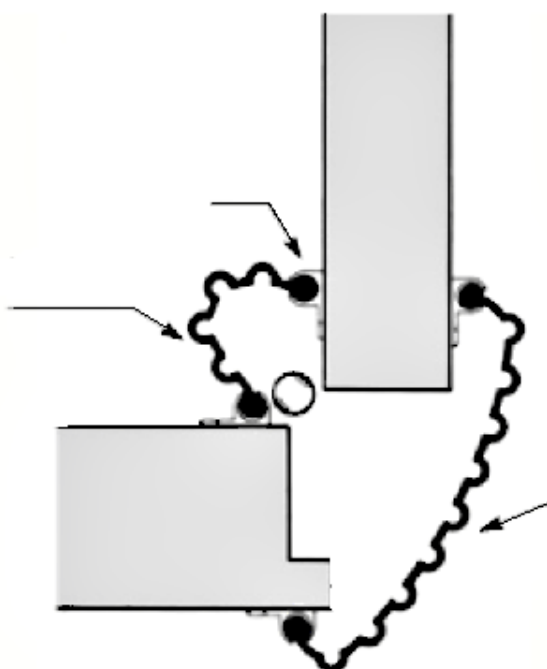


### ARBETSSÄTT:

#### **BRED PROFIL:**

Aluminiumlisterna ska monteras så nära dörrspalten som möjligt, men se till att profilen inte kommer i vägen för dörrens stängning. Markera på en stängd dörr.

**Skjut in gummiskivan i skenorna så att en lists skena blir dold och en synlig** som på teckningen ovan. Fäst först den dolda. Bild till höger visar båda skenorna dolda - detta fordrar takhöjd så att gummit kan skjutas in ifrån ovan. Måtta in nedtill och **knip till listen nedtill** så att gummiskivan inte kan glida ner. Använd tång eller liknande verktyg .

Välj placering och gör **stömlinjer**. Skyddet bör börja längst ner, men tillse att gummit kan röra sig fritt över tröskeln. Borra genom listerna, försänk och fäst med de medlevererade eller med skruvar bättre anpassade till underlaget.

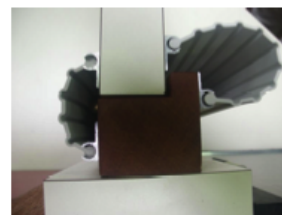

#### **SMAL PROFIL.**

Gör på motsvarande sätt.

Vid frågor om montering kontakta:  
Safe Side International AB  
Tallåsvägen 40 163 43 SPÅNGA  
**Tel. 08-7613690 Fax 08-4456633**  
[www.safe-side.se](http://www.safe-side.se)